(D) Bedienungsanleitung Power Cajón - Version 04 | 11 Best.Nr. SPC-001 CE

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Finhol Beteiligungsgesellschaft mbH
Geschäftsbereich Musikinstrumente & Zubehör
Barbarossaplatz 6 | 76137 Karlsruhe
Tel.: 0721-1837325 | Fax: 0721-1837329
eMail: finhol@gmx.de | Web: www.power-cajon.de

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Power Cajón dient zur Verstärkung und Wiedergabe von niederpegeligen, elektrischen Audiosignalen und zum Abspielen von MP3-Dateien, die auf USB-Speichermedien abgespeichert sind.

Der Anschluss der Power Cajón ist nur für 230 V~/ 50Hz Wechselspannung zugelassen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossen Räumen oder im geschützten Außenbereich erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung der Power Cajón, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

Beachten Sie alle Sicherheits- und Montagehinweise dieser Bedienungsanleitung.

Symbol-Erklärungen

Dieses Zeichen auf der Power Cajón weist den Benutzer darauf hin, dass er vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung lesen und beim Betrieb beachten muss. Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Das Blitzsymbol in einem Dreieck warnt vor ungeschützten, spannungsführenden Bauteilen bzw. -elementen im Gehäuseinneren oder vor berührungsempfindlichen Anschlussteilen. Die Berührung dieser Bauteile bzw. Anschlussstellen kann lebensgefährlich sein. Leitungen, die an solche Anschlussstellen angeschlossen werden, darf nur der Fachmann anschließen oder es müssen anschlussfertige Leitungen verwendet werden.

In der Power Cajón befinden sich keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Öffnen Sie die Power Cajón deshalb nie.

Das Symbol mit der Hand ist zu finden, wenn besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden.

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch die unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde: Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz der Power Cajón, sondern auch zum Schutz Ihrer Gesundheit. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:

· Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern der Power Cajón nicht gestattet.
· Alle Personen, die dieses Gerät bedienen, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungsanleitung beachten.
· Als Spannungsquelle für die Power Cajón darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
· Achten Sie auf eine sachgerechte Inbetriebnahme der Power Cajón. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.
· Stellen Sie sicher, dass beim Aufstellen der Power Cajón die Netzleistung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
· Sollte die Netzleistung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Halten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie die Power Cajón danach nicht mehr, sondern bringen Sie sie in eine Fachwerkstatt.
· Die Power Cajón ist kein Spielzeug, sie ist nicht für Kinder geeignet. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten bestehen, nicht einschätzen.
· Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B: Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe der Power Cajón. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages! Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. Sicherungsautomat abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Stecken Sie alle Kabel vom Gerät ab. Die Power Cajón darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.
· Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages!
· Achten Sie während des Betriebs auf eine ausreichende Belüftung der Power Cajón. Decken Sie die Power Cajón nicht durch Zeitschriften, Decken, Vorhänge o.ä. ab. Halten Sie einen Mindestabstand von 15cm zu anderen Gegenständen ein.
· Setzen Sie die Power Cajón keinen hohen Temperaturen, Tropf- oder Spritzwasser, starken Vibrationen, sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.
· Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie brennende Kerzen auf oder direkt neben der Power Cajón ab.
· Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss der Power Cajón haben.
· Betreiben Sie die Power Cajón nicht unbeaufsichtigt.
· Benutzen Sie die Power Cajón nicht in tropischem, sondern nur in gemäßigtem Klima.
· Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
· Beachten Sie auch die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.
· Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an die Power Cajón angeschlossen werden.
· In gewerblichen oder öffentlichen Einrichtungen sind zahlreiche Gesetze und Vorschriften, zB. zur Unfallverhütung des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel usw. zu beachten. Sie als Betreiber müssen sich entsprechend bei den zuständigen Stellen und Behörden informieren und sind verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften.

Sollten Sie sich über den korrekten Anschluss nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Auskunft oder einem Fachmann in Verbindung.

Featurebeschreibung

· Eingebauter Bleigelakku für lange mobile Betriebsdauer
· Integriertes Ladegerät
· Wiedergabe von MP3-Dateien, die auf USB-Medien gespeichert sind.
· Zwei Eingänge für Mikrofone
· AUX-Eingang zum Anschluss externer Wiedergabequellen
· Gain-Regler für jeden Eingang
· Getrennte Bass- und Hochtonregler
· Eingebautes Echo-Effektgerät für die Mikrofoneingänge
· Hohe Ausgangsleistung
· Ladezustandsanzeige für den integrierten Akku

Aufstellung

⚠ **Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes darauf, dass direktes Sonnenlicht, Vibrationen, Staub, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit vermieden werden müssen. Es dürfen sich keine starken Transformatoren oder Motoren in der Nähe der Power Cajón befinden. Achten Sie beim Aufstellen mit anderem Equipment auf ausreichende Belüftung. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen. Stellen Sie die Power Cajón nicht in die direkte Nähe von Wärmequellen wie z.B. einem Verstärker. Richten Sie keine starken Strahler und Lichtquellen auf die Power Cajón. Dies kann zur Überhitzung führen (Brandgefahr!).**
Die Wärmeabfuhr der Power Cajón darf nicht behindert werden. Stellen Sie die Power Cajón nicht auf weiche Untergründe, wie z.B. Teppiche oder Betten. Decken Sie die Power Cajón nicht ab. Die Luftzirkulation darf nicht durch Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge o.ä. behindert werden. Diese verhindert die Wärmeabfuhr der Power Cajón und kann zur Überhitzung führen (Brandgefahr!).
Betreiben Sie die Power Cajón nur auf einem stabilen Untergrund, der nicht wärmeempfindlich ist.
Achten Sie auf eine stabile Aufstellung, da von herabfallenden Geräten eine nicht unerhebliche Unfallgefahr ausgehen kann.
Bohren oder Schrauben Sie zur Befestigung der Power Cajón keine zusätzlichen Schrauben, dadurch können gefährliche Spannungen berührbar werden.
Beachten Sie, dass Anschlusskabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden. Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über sie stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr!
Die Kabel müssen ausreichend lang sein. Vermeiden Sie es, sie mechanisch durch Zug zu belasten. Dadurch können die Kabel bzw. die Power Cajón beschädigt werden. Es besteht die Gefahr eines gefährlichen elektrischen Schlags.
Achten Sie auf eine sichere und stabile Aufstellung, da vom hohen Gewicht eine nicht unerhebliche Unfallgefahr ausgehen kann.
Sichern Sie die Power Cajón falls erforderlich mit zusätzlichen Befestigungsmitteln.

☛ Angesicht der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln, ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße, hervorgerufen durch eine chemische Reaktion, sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlassen könnten. Die Power Cajón sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf wertvolle Möbeloberflächen gestellt werden.
· Stellen Sie die Power Cajón auf einer ebenen, rutschfesten Fläche auf.

Anschlüsse und Bedienelemente

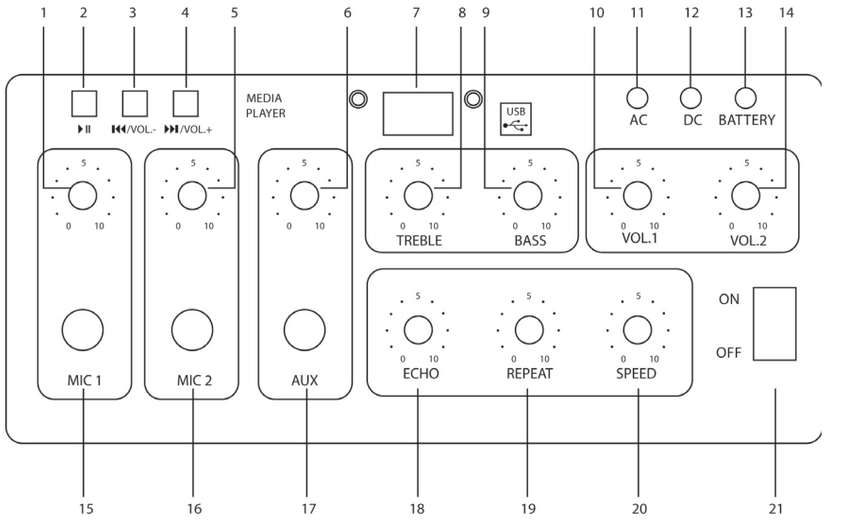
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MEDIA PLAYER
⏯ ⏮/VOL.- ⏭/VOL.+
USB
AC DC BATTERY
TREBLE BASS VOL.1 VOL.2
MIC 1 MIC 2 AUX
ECHO REPEAT SPEED
ON OFF
15 16 17 18 19 20 21

(1) Regler Mic1
(2) Taste Play/Pause
(3) Taste Zurückspulen / Vol. -
(4) Taste Vorspulen / Vol. +
(5) Regler MIC2
(6) Regler AUX
(7) USB-Schnittstelle
(8) Regler TREBLE
(9) Regler BASS
(10) Regler VOL.1
(11) Anzeige AC
(12) Anzeige DC
(13) Anzeige BATTERY
(14) Regler VOL.2
(15) Anschluss MIC1
(16) Anschluss MIC2
(17) Anschluss AUX
(18) Regler ECHO
(19) Regler REPEAT
(20) Regler SPEED
(21) Schalter ON/OFF

Laden des eingebauten Akkus

In der Power Cajón ist ein Bleigelakku eingebaut, der einen netzunabhängigen Betrieb ermöglicht.
Vor der Erstinbetriebnahme muss der Akku erst vollständig aufgeladen werden.
Um den Akku zu schonen, sollte er nach jedem Gebraucht aufgeladen werden. Außerdem verlängert oftmaliger Gebrauch und eine Lagerung und Ladung bei Raumtemperatur die Lebensdauer des Akkus.

⚠ **Der Akku darf nur mit dem integrierten Ladegerät geladen werden. Andere Ladearten sind nicht zulässig und können zur Beschädigung des Akkus, Explosion oder Brandgefahr führen.**
Laden Sie den Akku nur bei Raumtemperatur in gut belüfteter Umgebung.
Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen (>50°C) aus, da ansonsten die Lebensdauer verkürzt wird.
Die Netzsteckdose, an die die Power Cajón angeschlossen wird, muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät im Fehlerfall schnell und einfach von der Netzstromversorgung getrennt werden kann.

- Stecken Sie den Netzstecker der Netzleitung in eine Wandsteckdose.
- Sobald die Power Cajón mit dem Netz verbunden ist, wird der Akku geladen.
- Die Anzeige AC (11) leuchtet sobald die Power Cajón an die Netzstromversorgung angeschlossen ist.
Die Anzeige BATTERY (13) leuchtet während des Ladevorgangs rot. Nachdem der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige BATTERY (13) grün.

☛ Es dauert ca. 6 Stunden, bis ein leerer Akku vollständig geladen ist. Die Power Cajón kann auch während des Ladevorgangs betrieben werden. Der Akku wird auch bei ausgeschaltetem Gerät geladen.

· Laden Sie den Akku bei der Erstinbetriebnahme und nach längeren Betriebspausen vollständig auf, damit er seine maximale Kapazität erreichen kann.
· Trennen Sie die Power Cajón von der Stromversorgung um den Ladevorgang zu beenden.
· Die Power Cajón kann nach dem Ladevorgang sofort in Betrieb genommen werden. Die Betriebsdauer mit vollem Akku beträgt je nach Lautstärke ca. 12-15 Stunden.
· Bei eingeschalteter Power Cajón zeigt die BATTERY (13) den Ladezustand des Akkus an. Wenn die Anzeige rot zu leuchten beginnt, muss der Akku baldmöglichst nachgeladen werden.
· Der Akku hat eine geringe Selbstentladung, d.h. er entlädt sich auch, wenn die Power Cajón nicht in Betrieb ist. Aus diesem Grund sollten Sie den Akku bei Nichtbenutzung alle 2 Monate aufladen.

Audioanschluss

Die Power Cajón ist mit zwei Mikrofoneingängen, einem AUX-Eingang zum Anschluss externer Audiogeräte und einem MP3-Player ausgestattet, der MP3-Dateien von USB-Speichermedien wiedergeben kann.

⚠ **Benutzen Sie zum Anschluss nur hierfür geeignete abgeschirmte Audioleitungen. Bei Verwendung anderer Kabel können Störungen auftreten.**
Um Verzerrungen oder Fehlanpassungen zu vermeiden, die zur Beschädigung der Power Cajón

führen können, dürfen an die Eingänge MIC1 (15) und MIC2 (16) nur dynamische Mikrofone bzw. Kondensatormikrofone mit eigener Spannungsversorgung angeschlossen werden.
An den Anschluss AUX (17) dürfen ausschließlich Geräte mit Line-Anschlüssen (Line-Pegel) angeschlossen werden.
Achten Sie darauf, dass keine der Leitungen durch scharfe Kanten beschädigt werden kann.
Beachten Sie auch die Anschlusswerte in den "Technischen Daten".
Schalten Sie die Power Cajón mit dem Schalter ON/OFF (21) aus (in Stellung OFF bringen), bevor Sie Anschlussleitungen an- bzw. abstecken.

· Verbinden Sie ihre Mikrofone mit den Anschlüssen MIC1 (15) und MIC2 (16)
· Verbinden Sie den Ausgang Ihre externen Audiogerätes mit dem Anschluss AUX (17)
· Stecken Sie ihr USB-Speichermedium in die USB-Schnittstelle (7)

☞ Aufgrund der sehr großen Vielfalt von Geräten mit USB-Schnittstellen und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen, kann nicht sichergestellt werden, dass alle Medien erkannt werden und alle Bedienungsmöglichkeiten in Verbindung mit der Power Cajón gegeben sind.
Die max. Speicherkapazität des USB-Mediums darf 8GB nicht überschreiten.
Sollte ihr USB-Speichermedium nicht erkannt werden, ziehen Sie es bitte nochmals heraus und stecken es erneut ein.
Die USB-Schnittstelle ist ausschließlich für USB-Speichersticks, nicht für USB-Anschlüsse von MP3-Playern oder USB-Festplatten geeignet.
Das USB-Speichermedium muss FAT 32 formatiert sein.

Bedienung

Inbetriebnahme
· Drehen Sie die Regler MIC1 (1), MIC2 (5), AUX (6), VOL.1 (10) und VOL.2 (14) auf Minimum (Linksanschlag).
· Drehen Sie die Regler TREBLE (8) und BASS (9) in Mittelstellung.
· Schalten Sie die Power Cajón mit dem Schalter ON/OFF (21) ein (Schalter in Stellung ON bringen).
· Die Anzeige BATTERY (13) zeigt den Ladezustand des Akkus an:
  Wenn die LED grün leuchtet ist der Ladezustand in Ordnung.
  Wenn die LED rot leuchtet, muss der Akku baldmöglichst aufgeladen werden.
  Leuchtet die LED nicht, muss die Power Cajón sofort wieder abgeschaltet und geladen werden.
· Stellen Sie mit dem Regler VOL.1 (10) und dem Regler Vol.2 (14) eine mittlere Lautstärke ein.

Mikrofonbetrieb
· Sprechen Sie in ihre Mikrofone und stellen Sie die Empfindlichkeit des Eingangs mit den Reglern MIC1 (1) bzw. MIC2 (5) (je nachdem wo das Mikrofon angeschlossen ist) so ein, dass der Ton nicht verzerrt, aber möglichst laut ist.

☞ Richten Sie die Mikrofone nicht auf die eingebauten Lautsprecher. Diese kann zu Rückkopplungen führen, die einen lauten Pfeifton verursachen.

Einstellung des Effektgerätes für de Mikroeingänge
Stellen Sie den Echoeffekt mit den Reglern ECHO (18), REPEAT (19) und SPEED (20) wunschgemäß ein.
ECHO regelt den Anteil des Effektsignals am Gesamtsignal, d.h. die Stärke des Echoeffekts.
REPEAT regelt die Anzahl der Echo-Wiederholungen.
SPEED regelt die Dauer zwischen den einzelnen Echo-Wiederholungen.

AUX-Betrieb
Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Audiogerät, das am Anschluss AUX (17) angeschlossen ist und stellen Sie die Empfindlichkeit dieses Eingangs mit dem Regler AUX (6) so ein, dass der Ton nicht verzerrt, aber möglichst laut ist.

USB Betrieb
☞ Sollte das USB-Speichermedium beim Einstecken nicht gleich erkannt werden, ziehen Sie es bitte nochmals heraus und stecken Sie es erneut ein.
· Drücken Sie die Taste ⏯ (2), um die Wiedergabe vom USB-Speichermedium zu starten.
· Stellen Sie die Lautstärke des MP3-Players durch Drücken und Halten der Tasten ⏭/VOL.+ (4) bzw. ⏮/VOL.- (3) so ein, dass der Ton nicht verzerrt, aber möglichst laut ist.
· Drücken Sie die Taste ⏮/VOL.- (3) kurz, um den vorherigen Titel wiederzugeben.
· Drücken Sie die Taste ⏭/VOL.+ (4) kurz, um den nächsten Titel wiederzugeben.
· Drücken Sie die Taste ⏯ (2) während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
· Drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe an der Stelle fortzufahren, an der die Wiedergabe angehalten wurde.

☞ An der USB-Schnittstelle können nur USB-Speichermedien betrieben werden. MP3-Player mit USB-Anschluss schalten beim Einstecken in diesen Anschluss meist in den PC-Modus. In diesem Modus ist ein Abspielen von Musikdateien nicht möglich.
Sie können jedoch jederzeit den Audioausgang eines MP3-Players mit einem entsprechenden Adapterkabel an den Anschluss AUX (17) anschließen.

Lautstärke- und Klangeinstellung

Drehen Sie den Regler VOL.1 (10) im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke des integrierten Lautsprechers zu erhöhen bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Drehen Sie den Regler VOL.2 (14) im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke des integrierten Lautsprechers zu erhöhen, bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
Regeln Sie den Klang mit den Reglern TREBLE (8) und BASS (9).
TREBLE verstärkt bzw. dämpft die hohen Frequenzen.
BASS verstärkt bzw. dämpft die tiefen Frequenzen.

Handhabung

· Schalten Sie die Power Cajón niemals gleich dann ein oder verbinden Sie es mit einer Netzsteckdose, wenn die Power Cajón von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen die Power Cajón zerstören.
· Lassen Sie die Power Cajón uneingesteckt und ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie bis das Kondenswasser verdunstet ist.
· Ziehen Sie Netzstecker nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
· Ziehen Sie nach dem Ladevorgang und bei Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
· Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, darf die Power Cajón auf keinen Fall abgedeckt werden. Außerdem darf die Luftzirkulation nicht durch Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge o.ä. behindert werden. Halten Sie während des Betriebs einen Bereich von mindestens 15cm rund um die Power Cajón frei.
· Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Musik sollte nicht über einen längeren Zeitraum mit übermäßiger Lautstärke gehört werden Hierdurch kann das Gehör geschädigt werden.

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit der Power Cajón z.B. auf Beschädigung der Netzleitung der Power Cajón.
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist die Power Cajón außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Power Cajón ausschalten!

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn:
· die Power Cajón sichtbare Beschädigungen aufweist
· die Power Cajón nicht mehr arbeitet
· nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder
· nach schweren Transportbeanspruchungen

Bevor Sie die Power Cajón reinigen oder warten, beachten Sie unbedingt folgenden Sicherheitshinweise:

⚠ **Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.**
Vor einer Wartung oder Instandsetzung muss deshalb die Power Cajón von allen Spannungsquellen getrennt werden.
Kondensatoren in der Power Cajón können noch geladen sein.
Eine Reparatur darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Sicherungswechsel

Ist ein Sicherungswechsel erforderlich, ist darauf zu achten, dass nur Sicherungen vom angegebenen Typ und Nennstromstärke (siehe Technische Daten) als Ersatz Verwendung finden.

Ein Flicken von Sicherungen oder ein Überbrücken des Sicherungshalters ist unzulässig.

Netzsicherung
· Nach erfolgreicher Netztrennung (Netzstecker ziehen) nehmen Sie mit einem geeigneten Schraubendreher vorsichtig die Sicherung des Netzanschlusses mit der defekten Sicherung heraus.
· Entnehmen Sie die defekte Sicherung und ersetzen Sie sie mit einer Sicherung gleichen Typs.
· Setzen Sie nun den Sicherungshalter mit der neuen Sicherung wieder vorsichtig in seine Halterung an der Power Cajón.
· Erst danach die Power Cajón wieder mit dem Netz verbinden und in Betrieb nehmen.

Reinigung
Äußerlich sollte die Power Cajón nur mit einem weichen, trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da sonst die Oberfläche der Power Cajón beschädigt werden könnte.

Entsorgung

(Tonne1) Entsorgen Sie die Power Cajón am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus:

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien(Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/ Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Beheben von Störungen

Mit der Power Cajón haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem Stand der Technik gebaut wurde und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen. Deshalb möchten wir Ihnen hier beschreiben, wie Sie mögliche Störungen beheben können.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Keine Funktion, die Anzeige DC (12) leuchtet nicht:
· Power Cajón ist nicht eingeschaltet
· Der Akku ist entladen. Laden Sie den Akku in diesem Fall auf, bis die Anzeige BATTERY (13) grün leuchtet.

Keine Funktion im USB-Betrieb:
· Entnehmen Sie das betreffende Speichermedium und stecken Sie es erneut ein.
· Das Speichermedium ist nicht kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Speichermedium zu verwenden.

Die Wiedergabe ist verzerrt:
· Die Regler MIC1 (1), MIC2 (2), AUX (6) bzw. VOL.1 (10) oder VOL.2 (14) sind zu weit aufgeregelt.
· Die Audioquelle liefert einen zu hohen Ausgangspegel. Beachten Sie bitte die Technischen Daten.

Die Anzeige DC (12) leuchtet, es ist jedoch kein Ton zu hören:
· Die Regler MIC1 (1), MIC2 (5), AUX (6) oder VOL.1 (10) oder VOL.2 (14) stehen auf Linksanschlag.
· Die Mikrofone oder das angeschlossene Audiogerät sind nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss.
· Die Mikrofone oder das angeschlossene Audiogerät sind nicht eingeschaltet.
· Bei USB-Betrieb ist kein Speichermedium eingesteckt oder das Speichermedium ist leer.
· Das Speichermedium bei USB-Betrieb ist nicht kompatibel. Versuchen Sie ein anderes Medium zu verwenden.

Andere Reparaturen als zuvor beschrieben sind ausschließlich durch einen autorisierten Fachmann durchzuführen.

Technische Daten

Betriebsspannung:
230V~/50Hz

Sicherung (Netzsicherung):
F1AL/250V (5x20mm)

Akku:
Bleigelakku 12V/4,5Ah

Betriebsdauer mit einer Akkuladung:
ca. 12-15h (bei mittlerer Lautstärke)

Ladedauer:
ca. 6h (bei leerem Akku)

Frequenzbereich:
80-20.000Hz

S/N-Ratio:
>80dB MIC
>90dB AUX

Klirrfaktor:
0,5% MIC
0,3% AUX

Eingangsempfindlichkeit:
3mV MIC1 / MIC2
300mV AUX

Eingangsimpendanz:
600 Ohm MIC1 / MIC2
27kOhm AUX

Ausgangsleistung:
10/20W

Klangregelung:
+/- 15dB bei 12 kHz TREBLE
+/- 15dB bei 80 kHz BASS

Echo-Verzögerung:
50-120ms

Abmessungen:
30x30x50 cm

Gewicht:
8,5 kg